

Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck

An Dräger-Kunden, die Lungenautomaten
der PSS Serie verwenden
(Alle Anschlusssysteme)

Unser Zeichen

TSB 296

Tel.

0800 882 883 0

Fax

-

E-Mail

-

8. August 2023

Sicherheitshinweis: Lungenautomaten der PSS Serie Kipphebeleinstellschraube

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit beiliegendem Schreiben geben wir Ihnen einen Sicherheitshinweis bekannt, den wir Ihnen aus rechtlichen Anforderungen heraus im Original beilegen. Dieser wurde von unserem Herstellungswerk Draeger Safety UK Ltd im Rahmen der kontinuierlichen Produktbeobachtung und im Hinblick auf die Erfüllung unserer hohen Qualitätsansprüche und der an uns gestellten Anforderungen erstellt.

Draeger Safety UK Ltd hat eine geringe Anzahl an Lungenautomaten der PSS Serie identifiziert, bei denen festgestellt wurde, dass der Haupthebel nicht in der für den Betrieb spezifizierten Einstellung verblieben ist.

Eine umfassende Untersuchung dieser Geräte ergab, dass die Einstellschrauben der Einstellhebel nicht die vorgegebene Festigkeit in der Verschraubung aufwiesen, so dass sie sich verstellen konnten. Dadurch konnte sich die Höhe des voreingestellten Haupthebels verändern, was die Leistung des Lungenautomaten beeinträchtigte.

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Deutschland
Tel. +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com
www.draeger.com
UID-Nr. DE812128834
WEEE-Reg.-Nr. DE13636930

Bankverbindungen:
Commerzbank AG, Lübeck
IBAN DE29 2304 0022 0014 6803 00
BIC COBADEFF230
Deutsche Bank AG, Lübeck
IBAN DE75 2307 0710 0030 2109 00
BIC DEUTDEHH222


Sitz der Gesellschaft: Lübeck
Handelsregister:
Amtsgericht Lübeck HRB 4097 HL
Komplementär:
Dräger Safety Verwaltungs AG
Sitz der Gesellschaft: Lübeck
Handelsregister:
Amtsgericht Lübeck HRB 5036 HL

Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Dräger Safety AG & Co. KGaA und
Dräger Safety Verwaltungs AG:
Stefan Lauer


Vorstand:
Stefan Dräger (Vorsitzender)
Rainer Klug
Gert-Hartwig Lescow
Dr. Reiner Piske
Anton Schrofner

Die Einstellung der Hebelhöhe ist in der Wartung vorgegeben. Die Veränderung dieser Einstellung liegt außerhalb dieser Vorgaben. Wenn der Haupthebel nach unten hin absinkt, verringert sich die gelieferte Luftmenge. Dies könnte zu einem vollständigen Verlust der Luftzufuhr führen.

Bis zum 31. Juli 2023 sind Draeger Safety UK Ltd keine Berichte über schwere Verletzungen im Zusammenhang mit diesem Fehler bekannt.

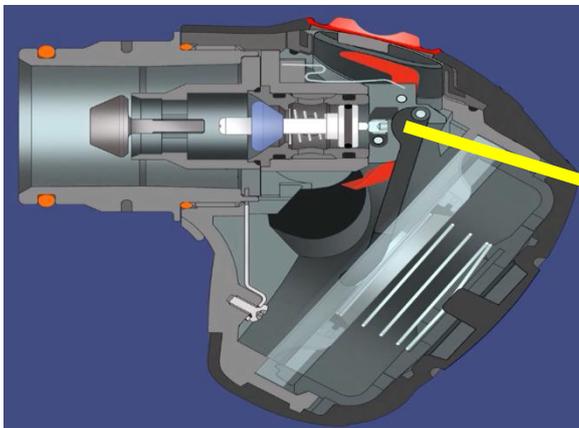

1. Lungenautomat

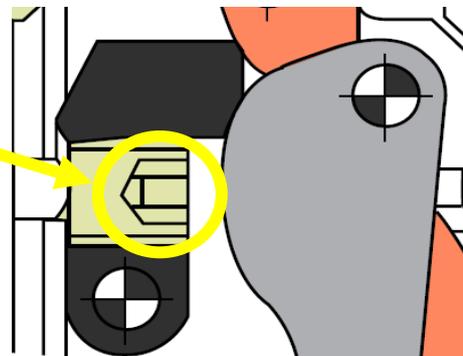

2. Einstellschraube des Einstellhebels

Wir fordern Sie auf, alle Lungenautomaten des betroffenen Seriennummernbereichs ab sofort nicht mehr zu verwenden.

Bitte wenden Sie sich an unsere Hotline unter Tel. 0800 882 883 0, um eine Inspektion und Reparatur oder einen Austausch des kompletten Lungenautomaten durch den Dräger Service zu veranlassen.

Kunden, die über eine gültige Qualifikation zur Grundüberholung von Dräger PSS Lungenautomaten verfügen, können alternativ die Verwendbarkeit ihrer Geräte durch Austausch

des Luftdurchleitungsblocks selber wiederherstellen. Eine Inspektion ist in diesem Fall nicht durchführbar. Ausgetauschte Altkomponenten sind zu zerstören und zu entsorgen.

Erst nach einer Inspektion, Reparatur oder einem Austausch kann das Gerät wieder verwendet werden.

Folgender Seriennumbereich kann von dem Fehlerbild betroffen sein.

BRRF-6953 oder höher (erstmals hergestellt am 22. Juni 2022) bis BRRM-9999
BTRF-0001 bis BTRM-0964 (zuletzt hergestellt am 29. November 2022)



Abb.: Position der Seriennummer

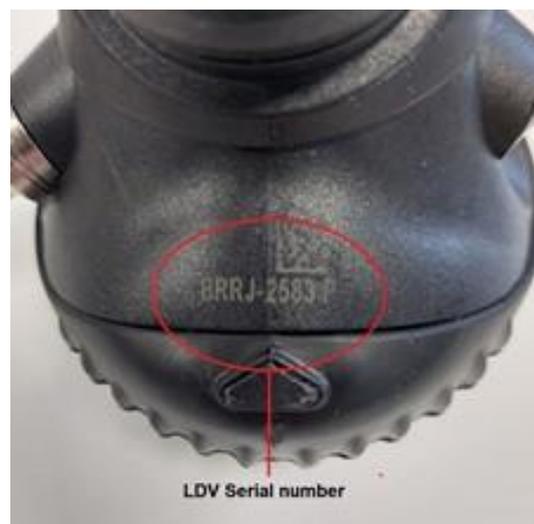


Abb.: Beispiel „BRRJ-2583 P“

Anbei erhalten Sie die Liste der Seriennummern der bei Ihnen betroffenen Geräte.

Wir möchten uns aufrichtig für die Unannehmlichkeiten entschuldigen, die diese Abweichung verursacht. Die Sicherheit aller Benutzer unserer Produkte ist für uns von höchster Bedeutung.

Mit freundlichen Grüßen



Martin Christian Schmidt
Quality Manager



Carsten Joester
Regionales Produktmanagement